



## FURNIER EXPRESS Wand Montageanleitung

Wandpaneele in Eiche RUSTIC Oberfläche gebürstet im 4-lagigen Aufbau.

Lesen Sie vor der Montage die Montageanleitung zunächst aufmerksam durch.

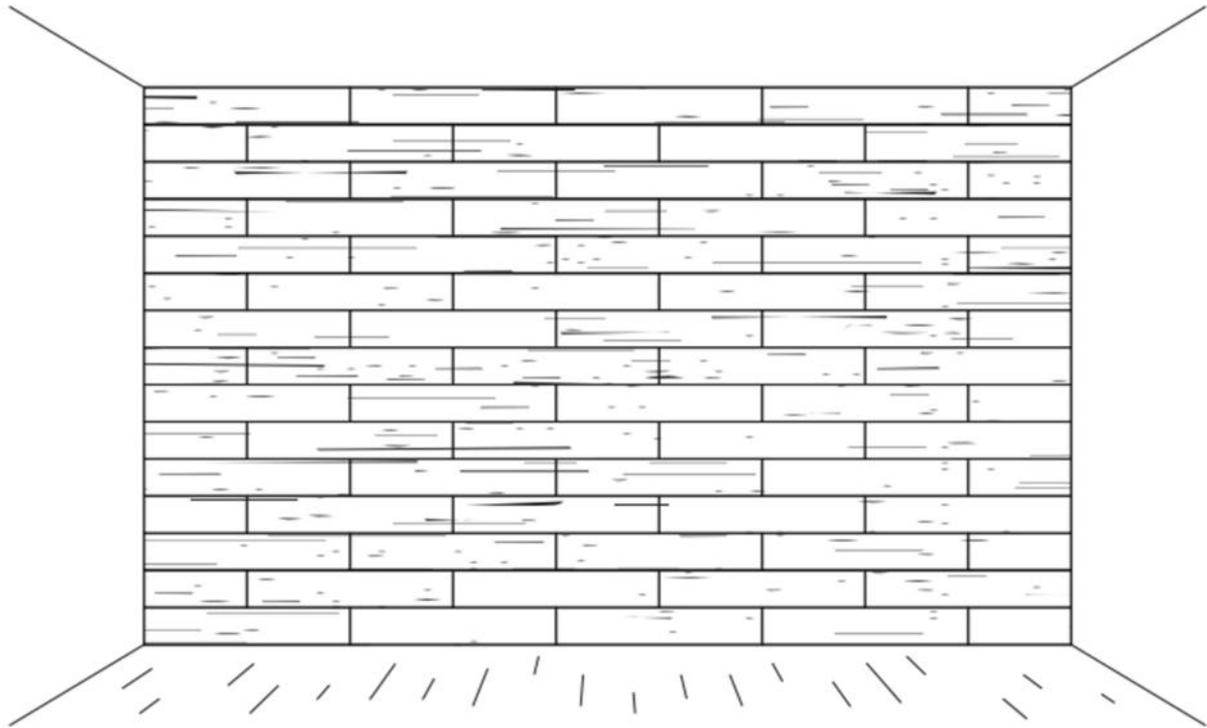


### Benötigte Werkzeuge

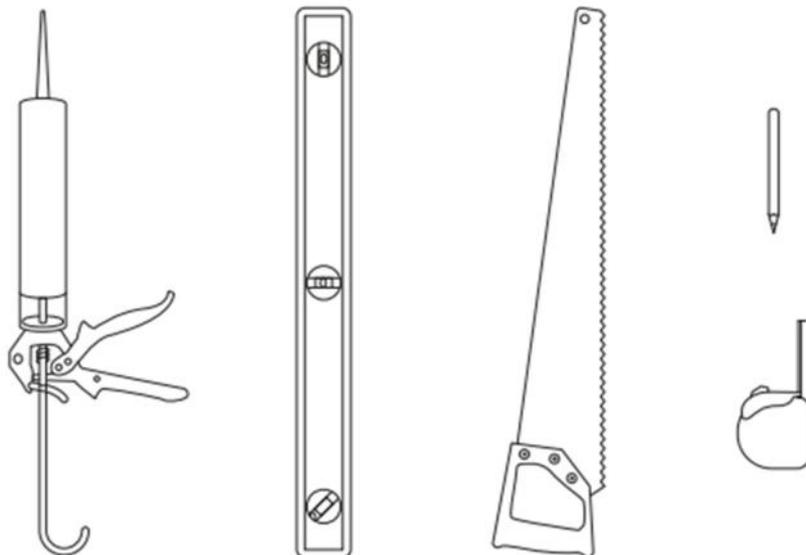

### Vorbereitung der Wand bzw. Oberfläche


- Entfernen Sie Nägel, Schrauben, Dübel, etc. von der Oberfläche
- Sorgen Sie dafür das die Oberfläche sauber, fettfrei, staubfrei und trocken ist

Beim Formatieren der Wandpaneele können Handsäge, Handkreissäge, Stichsäge etc. verwendet werden.

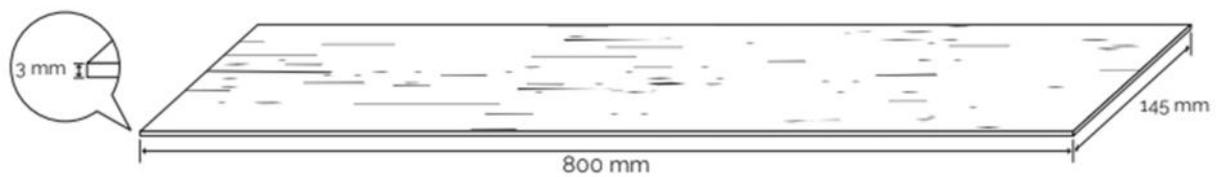


### 1. Referenz Linie

Zeichnen Sie zunächst eine horizontale Referenz Linie mit einem Stift oder ähnlichem entlang der Wasserwaage.

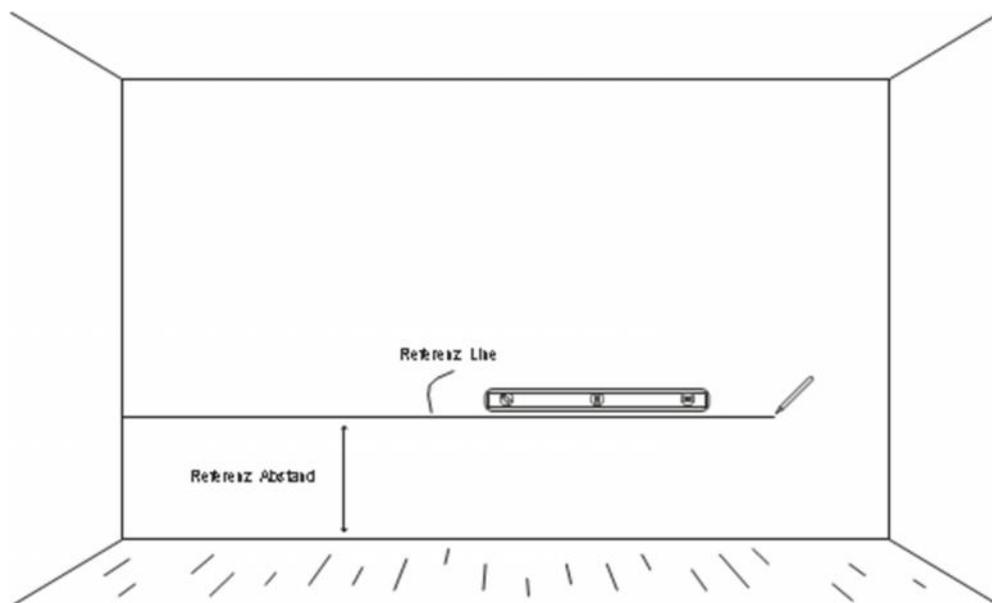

## 2. Montageklebstoff auftragen

Tragen Sie nun den Montageklebstoff auf der Rückseite des Wandpaneels ähnlich wie auf der Abbildung auf. Bei sehr groben Oberflächen kann mehr Klebstoff aufgebracht werden.

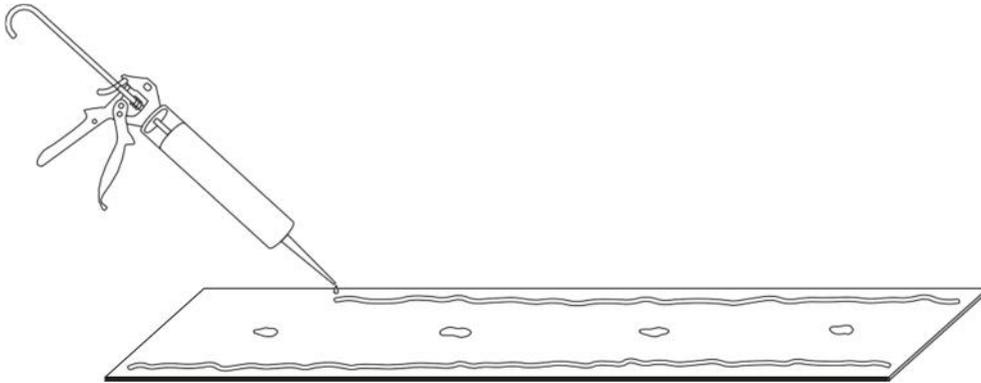


Um ein gutes Resultat zu erzielen, sollte Folgendes beachtet werden:

Die Wandpaneele haben natürliche Eigenschaften wie unterschiedliche Farbtöne, Äste, offene Stellen, Risse, Messerschläge etc. Diese Eigenschaften sind Bestandteil des Produktes FURNIER EXPRESS Wand, daher sollten Sie die Paneele vorab auslegen und begutachten bevor Sie diese montieren.


## 3. Nutzen der Referenz Linie

Kleben Sie die Wandpaneele oberhalb und unterhalb der Referenz Linie auf die Wand (Oberfläche), stellen Sie hierbei sicher dass das Wandpaneel gut haftet.

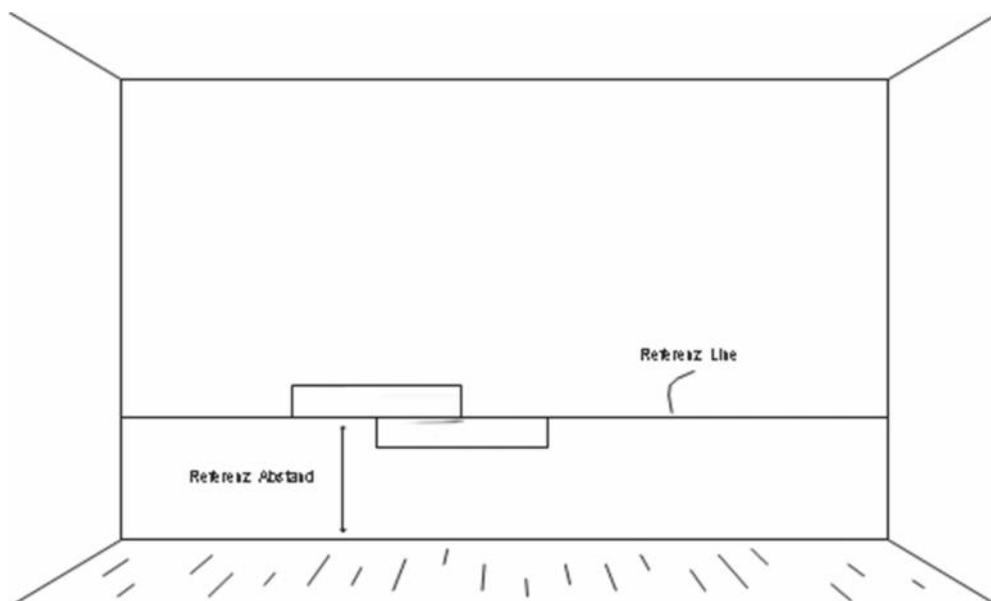


#### 4. Weiternutzen der Referenz Linie

Kleben Sie weiterhin oberhalb und unterhalb der Referenz Linie die Wandpaneele auf. Achten Sie hierbei darauf, dass Sie genau arbeiten, sodass die Wandpaneele gerade und ohne Abstand entlang der Referenz Linie montiert sind.

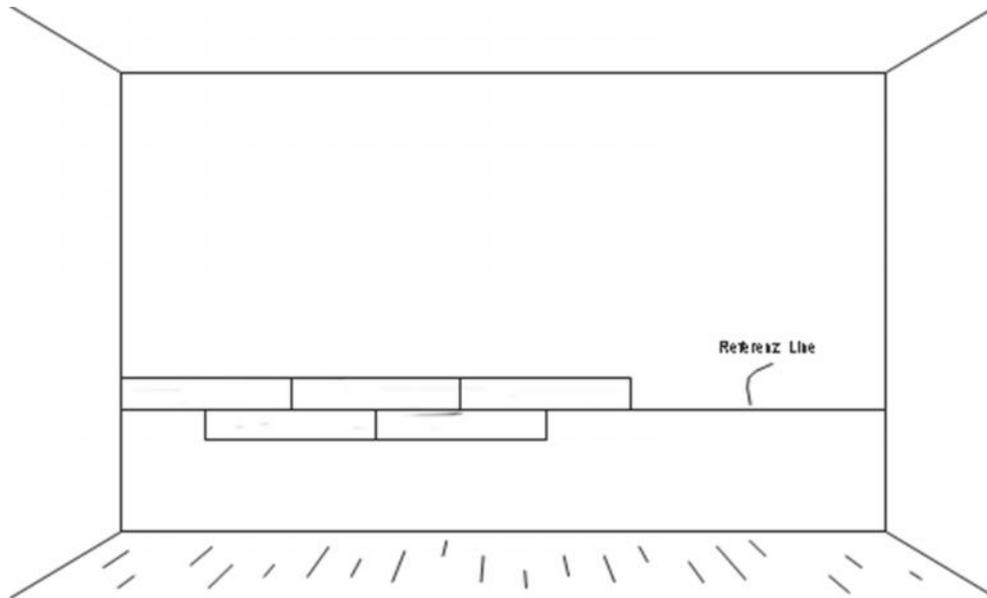

#### 5. Fertigstellung der Referenz Linie

Kleben Sie weiterhin Wandpaneele oberhalb und unterhalb der Referenz Linie auf die Wand (Oberfläche), bis diese fertiggestellt ist. Wenn notwendig, formatieren Sie die Wandpaneele an Ende oder Anfang der Referenz Linie mit einer Säge um diese in die Reihe einzupassen.

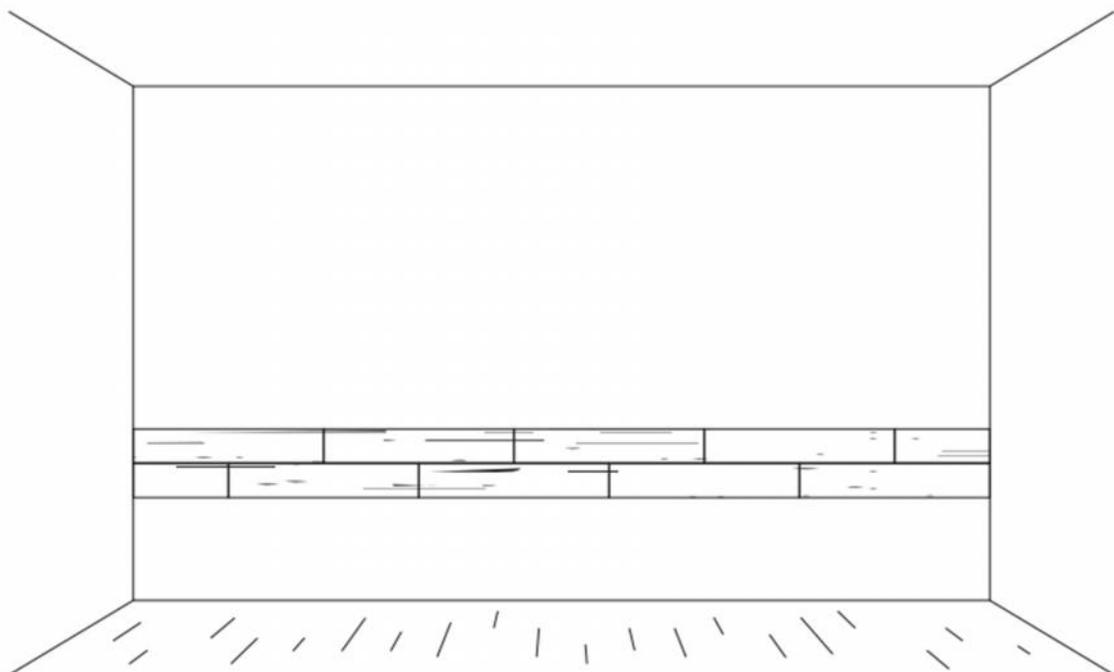

**6. Fertigstellung der Wand**

Vervollständigen Sie die Wand, indem Sie ein Wandpaneel nach dem anderen von einem zum anderen Ende der Wand kleben, Reihe für Reihe.

