

Klicken Sie auf diesen QR Code für den Anwendungsfilm →



**ROSER**  
FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

**Kährs**

## Pflegeanleitung

### Erstpflege mit Kährs-Profiöl

(vor allem für hangehobelte Oberflächen und Objektböden) weiss 3% oder. 7%, grau, braun



Holzboden zuerst gründlich von allem Schmutz befreien. Staubsaugen ist hier die beste Wahl.



Um das Kährs-Profiöl in der geeigneten Menge auf den Parkett zu geben eignet sich eine Plastikflasche mit einer entsprechend kleinen Öffnung.

Ölauftrag soll mit einem weissen oder beigen Pad (idealerweise 20 mm stark) erfolgen.



Zuerst bei Randpartien Kährs Profiöl mit einem Lappen auftragen.



Kährs Profiöl mit einer Plastikflasche auf den Boden sprühen. (1 Liter Profiöl reichen etwas für 60-80 m<sup>2</sup>)



Kährs-Profiöl mit der Einscheibenmaschine und aufgesetztem weissen oder beigem Pad in Dielenrichtung einarbeiten.  
Es dürfen keine Ölpfützen und Öl-Spritzer zurückbleiben.



Nach max. 30 Minuten, je nach Raumklima, kann die Holzoberfläche mit einem trockenen, fuselfreien Baumwolltuch nachpoliert werden. Randpartien sollen mit dem Tuch von Hand nachgearbeitet werden.  
Der Holzboden ist bei normalen Raumklima (min. 20° C) nach etwa 24 Stunden wieder begehbar.

Klicken Sie auf diesen QR Code für den Anwendungsfilm →



**ROSER**  
FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

**Kährs**

## Pflegeanleitung

### Erstpflege mit Hartwachsöl « to go »

(für alle naturgeölte Böden)



Holzboden zuerst gründlich von allem Schmutz befreien. Staubsaugen ist hier die beste Wahl.



Hartwachsöl «to go» zuerst gut schütteln und anschliessend in eine Plastikflasche mit kleiner Öffnung abfüllen.



Zuerst Mopp mit Hartwachsöl «to go» benetzen und Öl anschliessend auf den Boden sprühen.



Hartwachsöl «to go» mit Wischmopp gleichmässig längs der Dielen verteilen.



Vorsicht beim Auftrag bei den Randpartieren.



Boden bei normalen Raumtemperaturen (Minimum 20°C) mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

Klicken Sie auf diesen QR Code für den Anwendungsfilm →



**ROSER**  
FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

**Kährs**

## Pflegeanleitung

### Erstpflge Satinöl mit Einscheibenmaschine (für naturgeölte Böden)



Holzboden zuerst gründlich von allem Schmutz befreien. Staubsaugen ist hier die beste Wahl. (Feuchtes Reinigen je nach Bedarf)



Kährs Satinöl gut schütteln und anschliessend in eine Sprühflasche abfüllen.



Kährs Satinöl auf den Boden sprühen.



Das Satinöl wird sofort mit der Einscheibenmaschine und aufgesetztem weissen oder beige Pad eingearbeitet. Es dürfen keine Öl-Spritzer zurückbleiben.



Gleich anschliessend (max. 30 Minuten, je nach Raumklima) kann die Holzoberfläche mit einem trockenen, fuselfreien Baumwolltuch nachpoliert werden.



Randpartien müssen mit dem Tuch von Hand nachgearbeitet werden.

Der Holzboden ist bei normalen Raumklima (min. 20° C) nach etwa 12 Stunden wieder begehbar.

klicken Sie auf diesen QR Code für  
den Anwendungsfilm →



**ROSER**  
FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

**Kährs**

## Pflegeanleitung

### Erstpflge Satinöl manuell (für naturgeölte Böden)



Holzboden zuerst gründlich von allem Schmutz befreien  
Staubsaugen ist hier die beste Wahl.  
(Feuchtes Reinigen je nach Bedarf)



Kährs Satinöl gut schütteln und anschliessend in eine  
Sprühflasche abfüllen.



Kährs Satinöl auf den Boden sprühen.



Mopp mit Satinöl benetzen.



Satinöl mit Wischmopp gleichmässig verteilen.



Nach ca. 30 Minuten Boden mit trockenem fuselfreiem  
Baumwolltuch nachpolieren.

Boden ist bei normalen Raumtemperaturen nach  
ca. 12 Stunden wieder begehbar.

Klicken Sie auf diesen QR Code für den Anwendungsfilm →



**ROSER**  
FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

**Kährs**

## Pflegeanleitung

### Unterhaltungspflege mit Öl-Refresher mit Kährs Wischmopp

natur / weiss/ grau / braun (für alle naturgeölten Böden)



Holzboden zuerst gründlich von allem Schmutz befreien. Staubsaugen ist hier die beste Wahl.



Kährs Naturöl-Refresher ins Wischwasser begeben (Mischmenge: ca. 2 dl. auf 5 Liter Wischwasser)



Ein zweiter Kübel mit Wasser füllen zum auswaschen des Wischmopps.



Wischmopp in Kübel mit Öl-Refresher eintauchen und leicht auswringen. Boden mit Wischmopp einpflegen.



Wischmopp im Kübel mit Wasser auswaschen und Reinigung mit frischem im Öl-Refresher eingetauchten Mopp weiterführen. Der entstandene Wasserfilm sollte in ca. 5-10 Minuten wieder trocken sein.



Anschliessend Möbel wieder hinstellen

Häufigkeit: ca. jeden 2. Monat oder wenn der Boden etwas trocken scheint.

Klicken Sie auf diesen QR Code für den Anwendungsfilm →



**ROSER**  
FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

**Kährs**

## Pflegeanleitung

### Unterhaltungspflege Öl-Refresher mit PULU „High-End“ Spray-Mopp-Gerät natur / weiss/ grau / braun (für alle naturgeölten Böden)



Holzboden zuerst gründlich von allem Schmutz befreien. Staubsaugen ist hier die beste Wahl.



Am besten Öl-Refresher in einem Bidon gemischt lagern. (Verhältnis ca. 2 dl. auf 8 Liter Wasser)



Druckflasche gut aufpumpen.



Auf den Druckknopf drücken und Öl-Refresher auf den Boden sprühen.

Öl-Refresher immer in Richtung des Kopfs der Spraydüse auftragen.



Druck des Behälters mit Betätigung des roten Knopfs lösen. Druckflasche entfernen und für den nächsten Einsatz aufbewahren.



Der entstandene Wasserfilm sollte in ca. 5-10 Minuten wieder trocken sein. Anschliessend Möbel wieder hinstellen.

Häufigkeit: ca. einmal pro Monat oder wenn der Boden etwas trocken scheint.

## Pflegeanleitung

### Kährs Reinigung (für alle versiegelten Böden)



Holzboden zuerst gründlich von allem losen Schmutz befreien.

Staubsaugen ist hier die beste Wahl.



Kährs Cleaner ist hauptsächlich für alle versiegelten Parkettoberflächen geeignet.

Es sollte jedoch nicht bei jedem Feuchtwischen Cleaner verwendet werden.




Wichtig! Kährs Cleaner im Verhältnis von ca. 1:50 (20 ml pro 10 Liter) ins Wischwasser geben.

Hinweis auf der Flasche beachten.



Das Putztuch, am besten eignet sich dafür ein Baumwolltuch, gut auswringen

Keine Mikrofaser-Tücher verwenden!

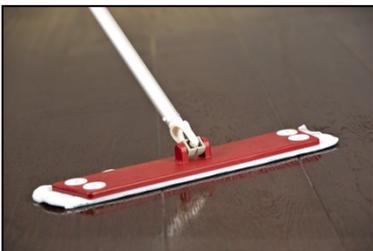

Boden mit geeignetem Wischsgkb.chmop reinigen.  
Keine Fuselmop verwenden, da diese Spritzer und zu viel Wischwasser auf der Holzoberfläche zurücklassen.



Wichtig: Nur nebelfeuchte Reinigung!  
Feuchtfilm sollte in einer Minuten wieder trocken sein.

## Pflegeanleitung

---

### Flecken entfernen (für naturgeölte Böden)



Flecken mit «Fleckenentferner-Spray» einsprühen und wirken lassen



Mit Baumwolltuch abwischen und trockenreiben, bei hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen.



Je nach Bedarf mit Kährs - Satinöl, resp. - Profiöl nachölen.

## Reparaturanleitung

### Reparatur Decklageablösung von überheizten Böden



**Schadensbild:**

Riss in der Decklage mit Ablösung von der Mittellage.



2 mm Loch bohren wo Decklage und Mittellage nicht haften.  
Achtung, Loch nur so tief bohren wie die Decklage stark ist!



2 Komponenten Leim Loctite in Loch pressen.



Mit Gewicht für ca. 2-5 Minuten beschweren.



Riss mit Hartwachs ausfüllen.



Überstehenden Hartwachs mit entsprechendem Werkzeug entfernen.



Mit Pad reparierte Stelle nachbearbeiten und je nach dem mit Pflegeöl resp. Pflegepaste nachbehandeln.