


FURNIER EXPRESS Akustik Montageanleitung

Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)



1. Installieren Sie die Unterkonstruktion (UK) quer zur Laufrichtung der Lamellen des Akustik-Paneels an Wand oder Decke, im Idealfall dämmen Sie den Bereich zwischen der UK um die Schallabsorption zu erhöhen.
2. Befestigen Sie das Akustik-Paneel direkt auf der UK, indem Sie zwischen den Lamellen mittels der Schrauben (3.9 x 38 mm) durch das schwarze Vlies schrauben. Montieren Sie jedes Akustik-Paneel mit mindestens 15 Schrauben.
3. Beim Formatieren der Akustik-Paneele können Handkreissäge, Stichsäge etc. verwendet werden. Das schallabsorbierende (schwarz) Vlies kann beispielsweise in Längsrichtung mit einem scharfen Messer geschnitten werden.

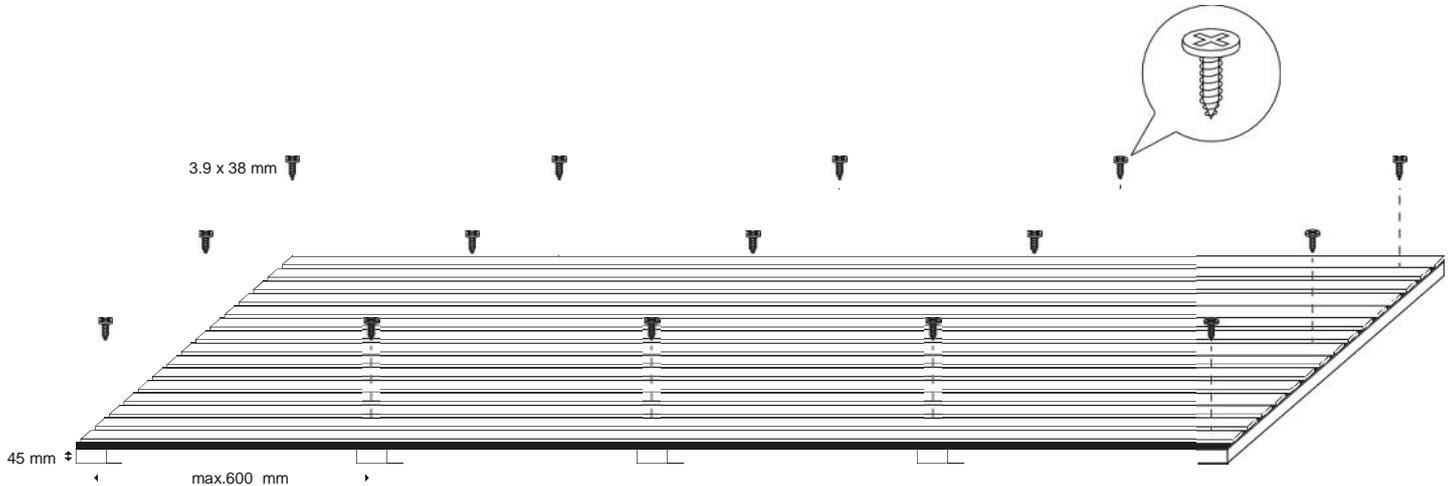